


PODLOŽKA GERFLOR ACOUSTIC 15 dB

Tento návod k pokládce je doplňujícím návodem k pokládce vinylových podlah CREATION CLIC 55 / 70 a VIRTUO 55 CLIC

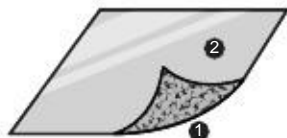

POPIS : Bílá až lehce zelená netkaná polyesterová podložka o tloušťce 0.93 mm

- 1 Plstěná strana = směrem k podkladu
- 2 Lesklá, protiskluzná strana = směrem k dílcům Clic

1. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED POKLÁDKOU

Všechny bytové i komerční aplikace (prostory dle klasifikace pro nízkou, střední a vysokou zátěž dle CEN 23-31, 33-42 a 34-43).

Nepoužívejte těžké nakládací a vykládací zařízení (vozíky, paletové vozíky, vysokozdvizné vozíky, atd) na Gerflor CLIC PRODUKTECH, které byly instalovány na podložce Gerflor Acoustic 15 dB.

1.1. PODMÍNKY POUŽITÍ

Tato podložka je navržena pro pokládku pod vinylovou podlahu Gerflor CLIC (CREATION 55 CLIC, CREATION 70 CLIC a VIRTUO 55 CLIC) v prostorách s regulovanou teplotou v rozmezí 15 a 25° C.

Přípustné rozmezí teplot po pokládce: + 10° až + 30° C. V jiném případě zajistěte regulaci teploty (klimatizační jednotky) a zamezte přímému slunečnímu záření na podlahu (závěsy, žaluzie atd.) Při nedodržení teplotního rozsahu a v prostorách nad 150 m² je nutné podložku celoplošně přilepit k podkladu a vinylovou podlahu celoplošně přilepit k podložce.

Další podrobnosti viz bod 2.2: FIXACE PODLOŽKY K PODKLADU

PODKLAD / UMÍSTĚNÍ	DĚLENÉ OBLASTI, MÍSTA OTÁČENÍ A PLOCHY POD KOLEČKOVOU ŽIDLÍ		MÍSTA VYSTAVENÁ SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ, U FRANCOUZSKÝCH OKEN APOD.	
	FIXACE PODLOŽKY K PODKLADU	POKLÁDKA CLIC PODLAHYNA PODLOŽKU	FIXACE PODLOŽKY K PODKLADU	POKLÁDKA CLIC PODLAHYNA PODLOŽKU
Stará dlažba	Extra široká oboustranná páska (3)	Disperzní lepidlo ⁽¹⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)	Extra široká oboustranná páska (3)	Lepidlo vhodné pro oblasti s výkyvy teplot ⁽²⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)
Stará kompaktní PVC krytina	Disperzní lepidlo ⁽¹⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)		Lepidlo vhodné pro oblasti s výkyvy teplot ⁽²⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)	
Dřevěné podklady, viz. instrukce k pokládce GERFLOR CLIC			Extra široká oboustranná páska (3)	
Minerální podklad bez vzlinající vlhkosti	Disperzní lepidlo ⁽¹⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)	Disperzní lepidlo ⁽¹⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)	Lepidlo vhodné pro oblasti s výkyvy teplot ⁽²⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)	Lepidlo vhodné pro oblasti s výkyvy teplot ⁽²⁾ nebo Extra široká oboustranná páska (3)

(1) Např. Schonox MULTIFIX. Dodržujte pokyny výrobce lepidla.

(2) Např. Schonox PU900. Dodržujte pokyny výrobce lepidla

(3) použijte kvalitní oboustrannou pásku v předepsané šířce.

PODLOŽKA GERFLOR ACOUSTIC 15 dB

■ 2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Pokládku podložky Gerflor Acoustic 15 dB je možná pouze na podklady a za podmínek uvedených níže:

1.2.1. POŽADAVKY NA PODKLAD

Podklad musí být rovný, čistý, suchý, tvrdý a pevný.

Tolerance rovinatosti podkladu musí být menší než 5 mm na 2 m (3 mm na 2 m u anhydritu a cementového potěru) bez nerovných oblastí.

A) VLHKÉ PODKLADY:

Obsah vlhkosti musí být menší než 4,5% u betonových podkladů a 0,5% u litého anhydritu nebo cementového potěru.

B) DLAŽBA:

Podklad nesmí mít žádné nerovné plochy, spáry nesmí být větší než 4 mm. Pokud podklad nespĺňuje požadavky, je třeba spáry vyplnit spárovací hmotou.

C) DŘEVĚNÝ PODKLAD:

Dle instrukcí k pokládky pro CREATION 55 CLIC, CREATION 70 CLIC nebo VIRTUO 55 CLIC

D) VINYLÓVÉ DÍLCE A KOMPAKTNÍ PVC V ROLÍCH:

Jsou-li splněny požadavky na podklad a více než 90% povrchu v místnosti je v dobrém stavu, odstraňte vadné dílce nebo části a místa vyplňte stěrku.

V opačném případě je nutné starou krytinu sejmout a připravit podklad od začátku.

E) PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ:

Tepl vodní podlahové vytápění s regulovanou teplotou, která na povrchu nepřesáhne 28°C je povoleno. Je doporučeno podložku přilepit pro zvýšení stability i tepelné vodivosti podlahy.

Sálavé elektrické vytápění: požadovaná regulace $\leq 0.15 \text{ m}^2 \times ^\circ \text{Kelvin} / \text{Watt}$: celoplošné lepení podložky k podkladu je nezbytné.

Nizkotepelné zpětné podlahové vytápění: možné. Je doporučeno produkt přilepit pro zvýšení stability i tepelné vodivosti podlahy.


2. POKLÁDKA AKUSTICKÉ PODLOŽKY

■ 2.1. POKLÁDKA

- Role akustické podložky skladujte v místě pokládky minimálně 24 hodin před samotnou pokládkou. (minimální okolní teplota je 20°C).
- Pokořová teplota při pokládce musí být v rozmezí 15 a 25°C.
- Rozviňte podložku plstěnou stranou dolů a hladkou protiskluznou stranou nahoru ve směru pokládky vinylových dílců CLIC.
- Podložka by měla být položena vždy ve stejném směru jako podlaha.
- Umístěte podložku od kraje ke kraji.
- Ořízněte přebytečné okraje podložky podél stěn.


■ 2.2. FIXACE PODLOŽKY K PODKLADU

2.2.1. Pokládka podložky

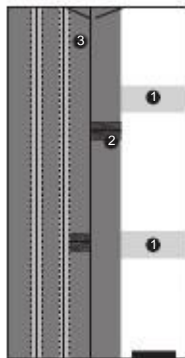

- 1 Rozviňte podložku. Rukama jemně roztáhněte podložku, abyste zabránili vzniku jakýchkoliv deformací či záhybů. Pásky podložky delší než 5 metrů je nutné přilepit k podkladu!
1) Aplikujte lepidlo nebo pásku v šířce 50 cm.
- 2 také pod jednotlivé spoje podložky.
- 3 Samolepicí páska: Spojte pásky podložky jednostranně lepící páskou přes horní stranu (minimální šířka 75 mm)

2.2.2. Pokládka Gerflor Clic na podložku:

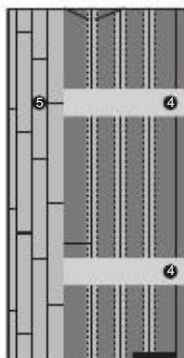

- 4 Aplikujte lepidlo na podložku v místech, kde je již přilepená k podkladu.
- 5 Položte Gerflor Clic lamely (dle návodu k pokládce Creation Clic 55 / 70 a Virtuo 55 Clic)



Lamely Clic musí být položeny ve stejném směru jako podložka. Ujistěte se, že spoje lamel Clic jsou mimo místa spojů podložky.